



EAGLE-Serie Anleitung für Gepäckträger und Verkabelung

2010.01.28

Demontage des Gepäckträgergehäuses



Lösen Sie 6x die Kreuzschlitzschrauben M4 x 12



Abziehen des Gepäckträgerdeckels



1. Ziehen Sie am hinteren Ende des Deckels
2. Heben Sie den Deckel dabei an



Demontage der Gepäckträgerreling



Lösen Sie 6x die Kreuzschlitzschrauben M4 x 12

Drehmoment: 2~3 NM



Demontage des hinteren Gepäckträgergehäuses



Lösen Sie 4x die Kreuzschlitzschrauben M4 x 12



Demontage der Gepäckträgerseitenteile

Lösen Sie 6x die Kreuzschlitzschrauben M3 x 8



Verkabelung



Trennen Sie alle Stecker

Motorkabelstecker

Gerätestecker

VR + HR-Lichtstecker



VR + HR-Licht Verkabelung



VR-Lichtstecker

HR-Lichtstecker

Motordynamostecker
Stecker mit Motorkabel


Batteriestrom/Lichtstecker
Stecker mit Gerätekabel

Dynamostecker

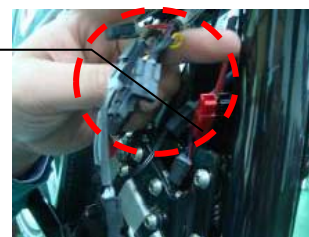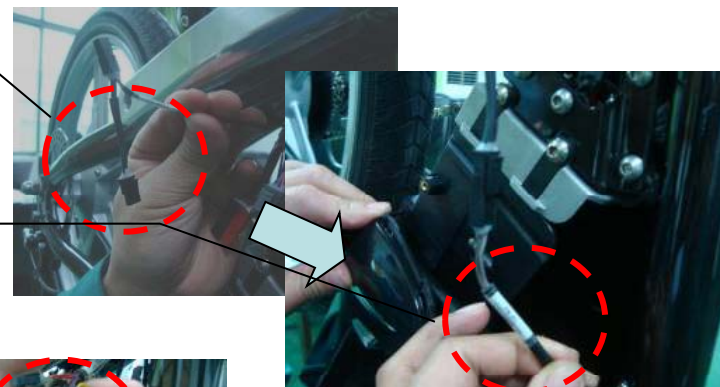

Anleitung Steckerverbindung


Motorsensor Stecker mit 2 Löchern

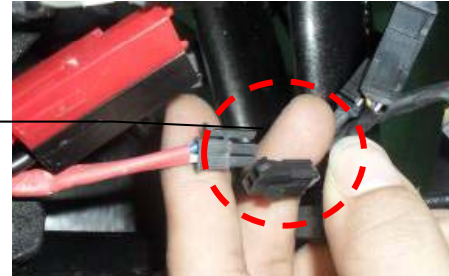

RPM Sensor Stecker mit 4 Löchern



Gerätestecker mit 8 Löchern

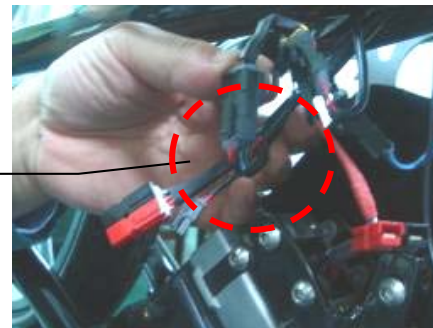


TMM4 Sensor Stecker mit 3 Löchern



Stromkabel

1. Verbinden Sie die Stecker
2. Schließen Sie "Sicherung"

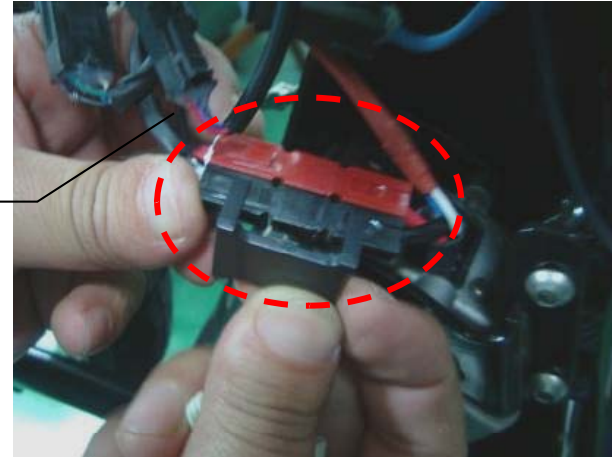

Prüfen Sie, ob die Stecker korrekt verbunden sind

